



ROCKS®

STOP ŻELAZA Z PASJĄ

Rysunki montażowe pras ROOKS



Wyłączny dystrybutor:
Auto Partner SA

www.rooks.pl
biuro@rooks.pl



ROCKS®

STOP ŹELAZA Z PASJĄ

Prasy 20 i 30 ton



ROCKS®

Prasa hydrauliczna dwutłokowa
20 ton


OK-08.0130



ROCKS®

Prasa hydrauliczna dwutłokowa
30 ton

OK-08.0131

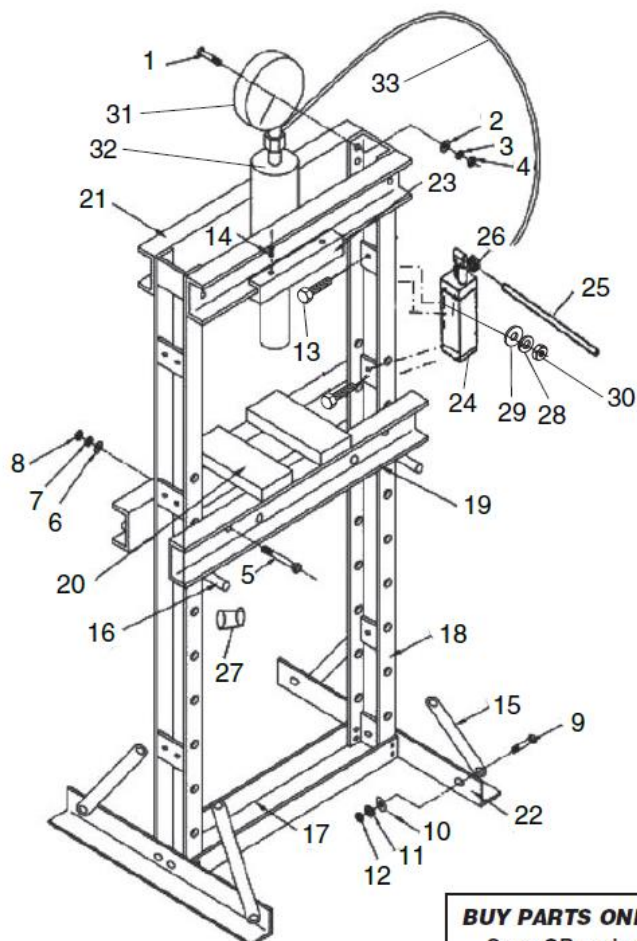

BUY PARTS ONLY
Scan QR code to

Wyłączny dystrybutor:
Auto Partner SA


www.rooks.pl
biuro@rooks.pl



ROCKS®

Prasa hydrauliczna dwutłokowa
50 ton

OK-08.0132

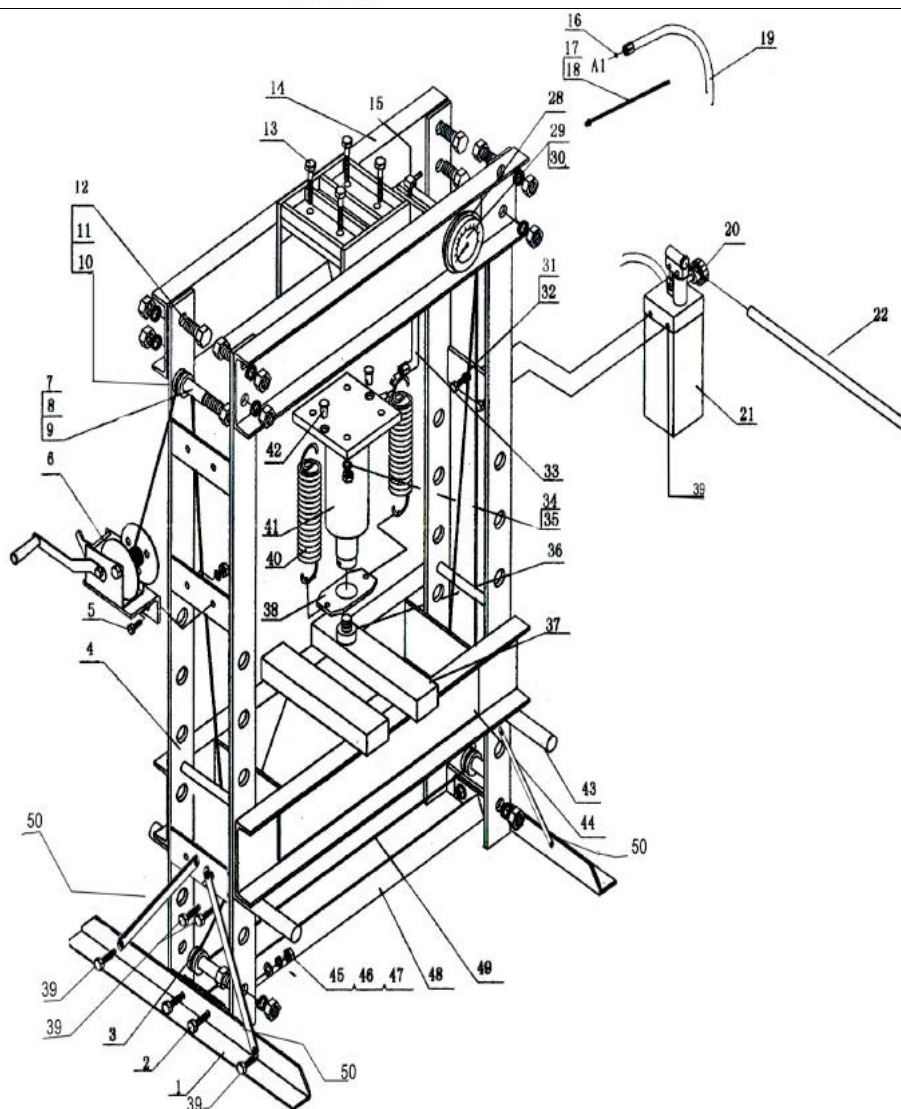



Instrukcja serwisowa OK-08.0132 Prasa 50 t

W przypadku kiedy tłoczysko nie cofa się od pewnego momentu należy wykonać następującą czynność

Prasa musi stać na równej nawierzchni i być wypoziomowana

Ponieważ brak wypoziomowania może wypaczać równomierną pracę tłoczyska

Nie należy wduszać tłoczyska dźwignią, łyżką do opon itp. ponieważ napieranie z jednej strony na dół tłoka powoduje jego przekoszenie i może doprowadzić do zablokowania lub przetarcia gładzi tłoka – jak poniżej





Aby tłoczysko cofało się swobodniej należy poluzować delikatnie wewnętrzną śrubę w siłowniku, zwiększając delikatnie wewnętrzną średnicę uszczelnienie i mocowania tłoka.



Do szybkiego dojeżdżania tłokiem do wyciskanego elementu stosujemy prawy, szeroki tłok w pompie

Do wyciskania elementu stosujemy lewy, wąski tłok w pompie, który daje mały skok siłownika ale największą siłę nacisku