



# INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL




**ROCKS®**  
STOP ŻELAZA Z PASJĄ

OK-08.0001

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY BASIC, 2T, ŻABA

FLOOR JACK BASIC 2T [www.rooks.pl](http://www.rooks.pl)



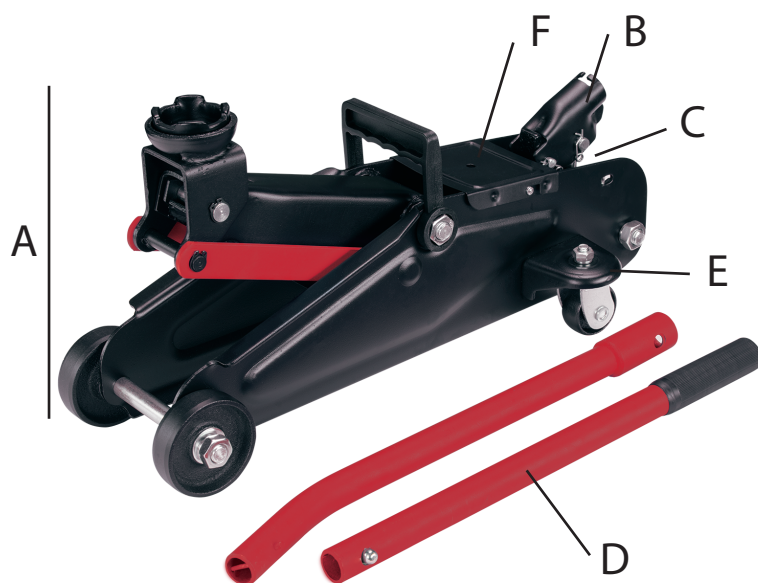

## OK-08.0001

### Podnośnik samochodowy BASIC, 2T, żaba Floor jack BASIC, 2T

A – zakres pracy 135-335 mm / working range 135-335 mm

B – gniazdo sekcji pompującej / socket of the pumping section

C – zawór opuszczania / lowering valve

D – lewarek podnoszenia / lifting jack

E – koła skrętne / steering wheels

F – pokrywa wlewu oleju / oil filler cover

#### BEZPIECZEŃSTWO PRACY:

1. Podnośnik służy wyłącznie do podnoszenia samochodów.
2. Koniecznie zabezpiecz podniesiony samochód.
3. Zablokuj koła klinami zabezpieczającymi, z dwóch stron.
4. Ustaw pod samochodem podpórkę zabezpieczającą.
5. Pracuj podnośnikiem na równej i twardej podłodze.
6. Nie przesuwaj podnośnika na którym oparty jest samochód.
7. Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia podnośnika.

#### SAFETY OF WORK

1. The jack is used only for lifting cars.
2. Always secure the raised car.
3. Lock the wheels with the securing wedges on both sides.
4. Place the safety support under the car.
5. Use the jack on an even and hard floor.
6. Do not move the jack on which the car is based.
7. Do not exceed the maximum load.

#### PIERWSZE URUCHOMIENIE:

- Śruba wlewu oleju jest oryginalnie zakręcona aby nie było wycieków oleju hydraulicznego
- Zdejmij pokrywę
- Wykręć śrubę wlewu
- Otwórz zawór opuszczania
- Delikatnie pompuj lewarkiem podnośnika, żeby rozprowadzić olej hydrauliczny
- W razie potrzeby możesz uzupełnić olej hydrauliczny (jeśli podnośnik pod obciążeniem nie unosi samochodu na pełną wysokość)

#### FIRST START-UP

- The oil filler screw is originally screwed on so that there are no hydraulic oil leaks
- Remove the lid
- Unscrew the filler screw
- Open the lowering valve
- Gently pump the jack with the jack to distribute the hydraulic oil
- If necessary, you can refill hydraulic oil (if the jack does not lift the car to full height)

#### ODPOWIETRZANIE:

- Otwórz zawór opuszczania
- Odkręć śrubę wlewu oleju
- Pompuj kilkakrotnie lewarkiem
- Zakręć wlew oleju

#### BLEEDING:

- Open the lowering valve
- Unscrew the oil filler screw
- Pump with the jack several times
- Turn off the oil filler

• W razie potrzeby powtórz czynność i uzupełnij olej hydrauliczny.

### OLEJ DO PODNOŚNIKA

Pojemność 0,2 l

Olej hydrauliczny : SAE10

### PODNIOSZENIE

1. Zamknij zawór opuszczania (kręć w prawo do oporu) – czynność wykonasz lewarkiem.
2. Włóż lewarek do gniazda w sekcji pompującej.
3. Pompuj lewarkiem aby podnieść samochód.

### OPUSZCZANIE

1. Otwieraj delikatnie zawór opuszczania (kręć w lewo) – czynność wykonasz lewarkiem.
2. Opuszczaj samochód wolno, żeby go nie uszkodzić.
3. Zamknij zawór opuszczania.

• If necessary, repeat the operation and fill in the hydraulic oil.

### OIL FOR THE JACK

Capacity 0.2 l

Hydraulic oil: SAE10

### LIFTING

1. Close the lowering valve (turn to the right as far as it will go) - you will perform the operation with the jack.
2. Insert the jack into the socket in the pumping section.
3. Pump with a jack to raise the car.

### LOWER

1. Open the lowering valve slightly (turning to the left) - you will perform the operation with the jack.
2. Lower the car slowly so as not to damage it.
3. Close the lowering valve.

## CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Auto Partner SA

Ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polska

Oświadczamy, że urządzenie / we declare that the device:

Podnośnik samochodowy BASIC, 2 t, żaba / Floor jack BASIC, 2t

**Model: OK-08.0001**

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z poniższymi dokumentami normatywnymi: / which this declaration concerns, is in accordance with the following normative documents:

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC

Osoba odpowiedzialna: / Responsible person:

Szymon Zawada

Dyrektor Rozwoju ROOKS

Uwaga: Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli bez zgody producenta wprowadzone zostaną modyfikacje techniczne lub operacyjne. / Note: This declaration expires if technical or operational modifications are made without the consent of the manufacturer.

Podpis



Data i miejsce  
Śleza 10-03-2019