

PL | EN | DE

Instrukcja / manual / Anweisung



OK-03.3020

PL Lampa czołówka, z sensorem 450 lm, ZOOMx110

EN Headlamp lamp, with sensor 450 lm, ZOOMx110

DE Scheinwerferlampe, mit Sensor 450 lm, ZOOMx110


ROCKS®

STOP ŹELAZA Z PASJĄ

PL Bardzo dziękujemy za Twój doskonały wybór i zakup urządzenia ROOKS. Prosimy przeczytać instrukcję obsługi, w której znajdziesz wszystkie ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.

EN Thank you very much for your excellent choice and purchase of the ROOKS device. Please read the operating manual, where you will find all important safety and usage instructions.

DE Vielen Dank für Ihre ausgezeichnete Wahl und den Kauf des ROOKS-Geräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, in der Sie alle wichtigen Sicherheits- und Anwendungshinweise finden.

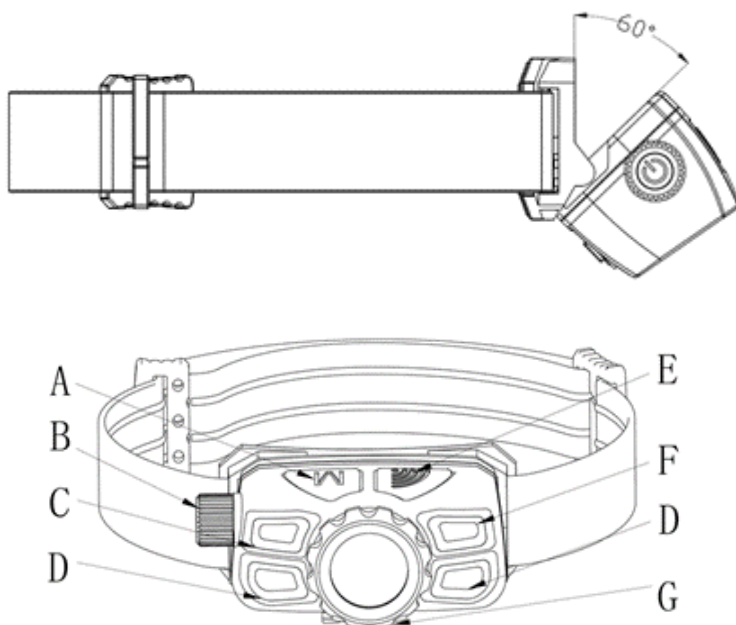

A	Mode switch (M)	Włącznik (M)	Modusschalter (M)
B	Dimming switch	Pokrętło ściemniania	Dimmschalter
C	Charging LED	Dioda ładowania	Lade-LED
D	Motion sensor	Sensor ruchu	Bewegungssensor
E	Motion sensor switch	Włącznik sensora	Bewegungssensorschalter
F	Motion LED	Dioda sensora	Bewegungssensor-LED
G	USB-C socket	Gniazdo USB-C	USB-C-Buchse

INSTRUKCJA

- Włącz lampę przyciskiem A, wciśnij 1 – 450 lm, 2 – 200 lm, 3 – wyłączysz
- Zapali się dioda C (zielony – naładowana, czerwony – rozładowana)
- Ustaw natężenie światła pokrętkiem B
- Włącz sensor ruchu przyciskiem E
- Dioda F zapali się na niebiesko
- Włącz lub wyłącz lampę gestem dłoni 2 x w odległości 5-15 cm od sensora ruchu
- Lampę ładuj z zewnętrznej ładowarki 5V 1A, kabel USB-C jest na wyposażeniu lampy

MANUAL

- Turn on the lamp with button A, press 1 - 450 lm, 2 - 200 lm, 3 - turn it off
- LED C lights up (green - charged, red - discharged)
- Adjust the light intensity with knob B
- Activate the motion sensor by pressing the E button
- The F LED lights up blue
- Turn the lamp on or off with a hand gesture 2 x at a distance of 5-15 cm from the motion sensor
- Charge the lamp from an external 5V 1A charger, the USB-C cable is included with the lamp

MANUAL

- Schalten Sie die Lampe mit Knopf A ein, drücken Sie 1 - 450 lm, 2 - 200 lm, 3 - schalten Sie sie aus
- LED C leuchtet (grün - geladen, rot - entladen)
- Stellen Sie die Lichtintensität mit Knopf B ein
- Aktivieren Sie den Bewegungssensor durch Drücken der E-Taste
- Die F-LED leuchtet blau
- Schalten Sie die Lampe mit einer Handbewegung 2 x in einem Abstand von 5-15 cm vom Bewegungssensor ein oder aus
- Laden Sie die Lampe über ein externes 5-V-1-A-Ladegerät auf, das USB-C-Kabel ist im Lieferumfang der Lampe enthalten

ROCKS[®]

STOP ŹELAZA Z PASJĄ