


INSTRUKCJA OBSŁUGI




Przyrząd, prasa, przeznaczony jest do wykonywania zakończeń samouszczelniających w przewodach hamulcowych i hydraulicznych. Przyrząd umożliwia wykonanie końcówki na przewodzie miedzianym, mosiężnym lub aluminium, nie zaleca się stosowania prasy do przewodów stalowych. Przyrząd wykonuje końcówkę ISO FLARE (tzw. grzybek) oraz DOUBLE FLARE (tzw. stożek).

DOUBLE FLARE

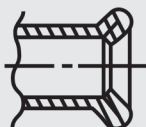

ISO FLARE

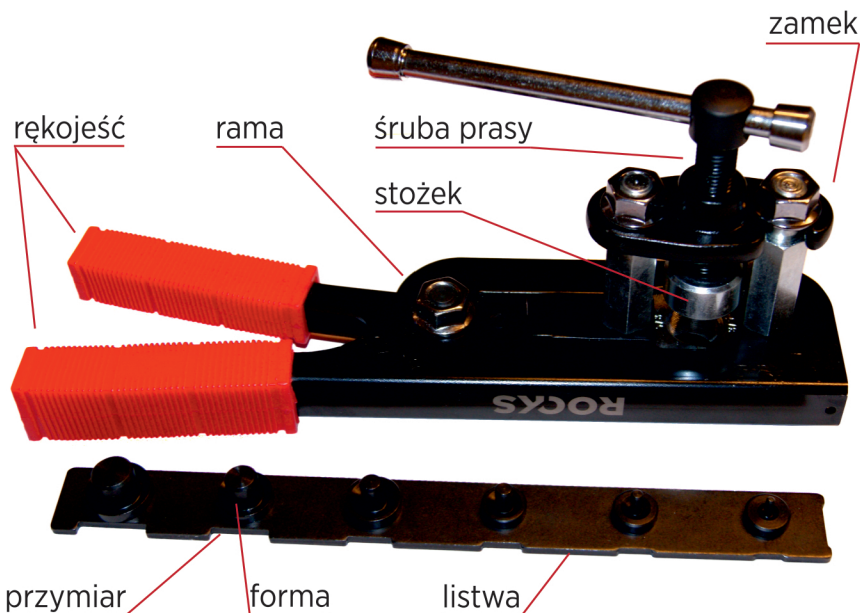


SPOSÓB UŻYCIA



Dobierz odpowiednią średnicę rurki do formy na listwie [rozmiary końcówek: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" (5-16 mm)]. Ustaw bloki chwytające w prasie do wybranego rozmiaru formy na listwie. Poluzuj nakrętki pod ramą prasy, przekręć blokami tak, żeby uzyskać właściwy wymiar i dokręć bloki nakrętkami. Oznaczenia na blokach chwytających i na listwie muszą być jednakowe.




Odblokuj (rozszerz) rękojeść i umieść rurkę w blokach chwytających prasy. Rurka powinna wystawać ponad podstawę prasy o odległość, którą wyznacza wcięcie w listwie przy wykonywanym rozmiarze połączenia. Przyłóż listwę wcięciem do czoła rurki i oprzyj listwę na podstawie prasy, wówczas rurka wystaje na odpowiednią wysokość ponad podstawę prasy. Zaciśnij rękojeść.

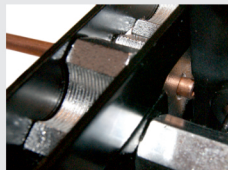

Włóż formę na listwie do rurki, forma powinna być umieszczona centralnie pod stożkiem śruby. Zablokuj zamek prasy i wkręcaj śrubę prasy aż do oporu. Forma wykona zakończenie typu „grzybek”.




Jeżeli chcesz wykonać połączenie typu „stożek”, wówczas na połączeniu „grzybek” wykonaj jeszcze jedno formowanie, tym razem bez użycia prasy. Stożek śruby wykonuje idealne połączenie stożkowe.

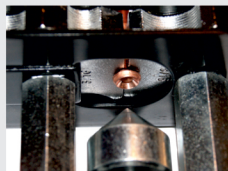

Regulacja docisku bloków chwytających

Jeśli bloki są luźne i nie trzymają odpowiednio przewodu hamulcowego, wówczas dokręć w lewo śrubę regulującą o kilka stopni, następnie skontroluj nakrętką po drugiej stronie.

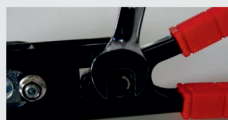

PROPONOWANE NARZĘDZIA ROCKS DO SERWISU UKŁADU HAMULCOWEGO:

OK-02.0416

Klucz do przewodów hamulcowych 10x11 mm

OK-02.0411

Separator zacisków hamulcowych, uniwersalny, prawy i lewy

OK-02.0414

Adapter uniwersalny do zacisków hamulcowych, 3 piny VAG, BMW