



ROCKS®

STOP ŻELAZA Z PASJĄ

Sposób montażu OK-02.3037

Zawsze korzystaj z instrukcji oryginalnych naprawy samochodu.

ROCKS®

PL

Blokada OK-02.3037 Blokada rozrządu Ford 1.5, 1.6 Ti-VCT
Montować blokadę wałków w sposób przedstawiony na poniższym obrazie.
Strzałka skierowana jest w stronę wału korbowego.
Kod EAN: 5903089606642

ROCKS®

PL




Blokada OK-02.3037 Blokada rozrządu Ford 1.5, 1.6 Ti-VCT
Montować blokadę wałków w sposób przedstawiony na poniższym obrazie.
Strzałka skierowana jest w stronę wału korbowego.
Kod EAN: 5903089606642

EN

Timing lock C01-0160 Timing lock Ford 1.5, 1.6 Ti-VCT
Install the roller lock as shown in the image below.
The arrow points towards the crankshaft.
EAN code: 5903089606642

EN

Timing lock OK-02.3037 Timing lock Ford 1.5, 1.6 Ti-VCT
Install the roller lock as shown in the image below.
The arrow points towards the crankshaft.
EAN code: 5903089606642

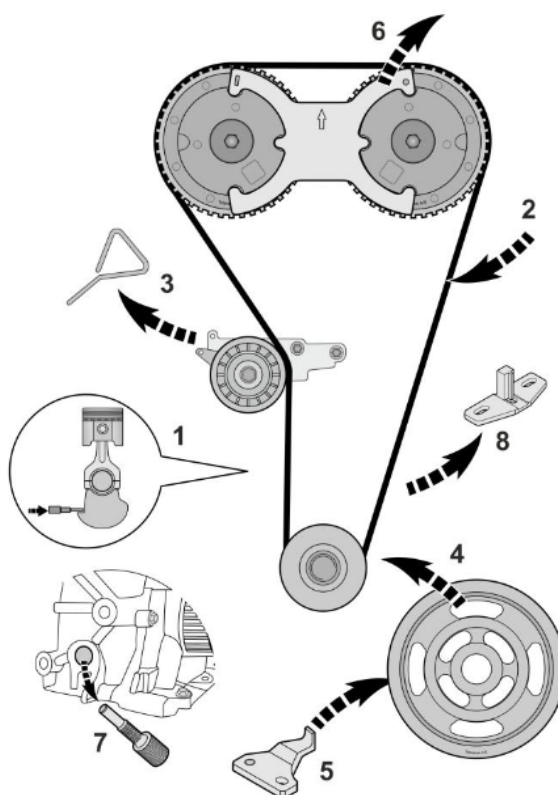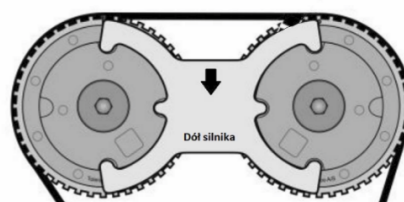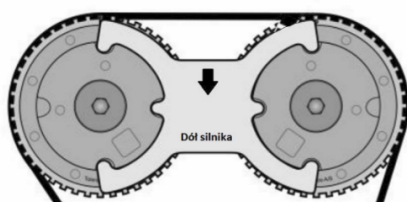

Wyłączny dystrybutor:
Auto Partner SA

www.rooks.pl
biuro@rooks.pl