

PL | EN | DE

Instrukcja / manual / Anweisung



OK-03.3022

PL Lampa warsztatowa 4+1W, 500 lum, ECO

EN Workshop lamp 4+1W, 500 lum, ECO

DE Werkstattlampe 4+1W, 500 lum, ECO

ROCKS®


STOP ŻELAZA Z PASJĄ



PL Bardzo dziękujemy za Twój doskonały wybór i zakup urządzenia ROOKS. Prosimy przeczytać instrukcję obsługi, w której znajdziesz wszystkie ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania.

EN Thank you very much for your excellent choice and purchase of the ROOKS device. Please read the operating manual, where you will find all important safety and usage instructions.

DE Vielen Dank für Ihre ausgezeichnete Wahl und den Kauf des ROOKS-Geräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, in der Sie alle wichtigen Sicherheits- und Anwendungshinweise finden.

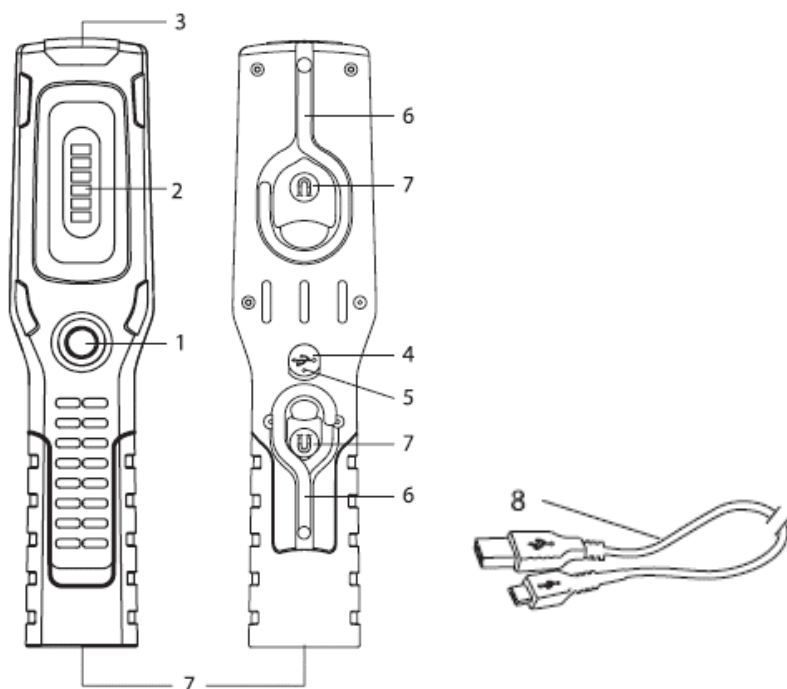

1	Main switch	Włącznik	Schalter
2	LED lamp - front	Lampa LED - przód	LED-Lampe - vorne
3	LED lamp - head	Lampa LED - góra	LED-Lampe - oben
4	Charging port	Gniazdo ładowania	Ladebuchse
5	Charging indicator	Wskaźnik naładowania	Ladeanzeige
6	Hook	Hak	Haken
7	Magnet	Magnes	Magnet
8	Micro-USB cable	Kabel Micro-USB	Micro-USB-Kabel

PL

INSTRUKCJA

- Włącz lampę przyciskając włącznik 1:
- 1 x włącza się lampa górna
- 2 x lampa przednia 100%
- 3 x lampa przednia 50%
- 4 x wyłączasz lampę
- Lampę można używać podczas ładowania
- Naładuj lampę do pełna przed pierwszym użyciem
- Podczas ładowania świeci czerwona dioda, lampa naładowana – zielona dioda
- Ładuj lampę minimum raz na 3 miesiące

EN

MANUAL

- Turn on the lamp by pressing switch 1:
- 1 x upper light turns on
- 2 x 100% front lamp
- 3 x front lamp 50%
- You turn off the lamp 4 times
- The lamp can be used while charging
- Charge the lamp fully before using it for the first time
- During charging, the red LED is on, the lamp is charged - the green LED
- Charge the lamp at least once every 3 months

DE

INSTRUKTION

- Schalten Sie die Lampe ein, indem Sie Schalter 1 drücken:
- 1 x oberes Licht geht an
- 2 x 100 % Frontlampe
- 3 x Frontlampe 50 %
- Sie schalten die Lampe 4 Mal aus
- Die Lampe kann während des Ladevorgangs verwendet werden
- Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch vollständig auf
- Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED, die Lampe wird geladen - die grüne LED
- Laden Sie die Lampe mindestens einmal alle 3 Monate auf

ROCKS®

STOP ŹELAZA Z PASJĄ